



**KneeGuardKids 3 manuál**




Přejděte  
na náš web

## ⚠ Varování

- Tento produkt není navržen aby chránil proti šoku způsobeného automobilovou nehodou
- Tento produkt je navržen jako opěrka pro nohy a měla by být pro tento účel používána
- **Nestoupejte na opěrku celou vahou a nepoužívejte ji jako stupínek pro nastupování**


## ℹ Upozornění

- **Nelze použít s autosedačkami vybavenými neodjímatelnou opěrnou nohou**
- Může být použita pokud je opěrná noha odjímatelná

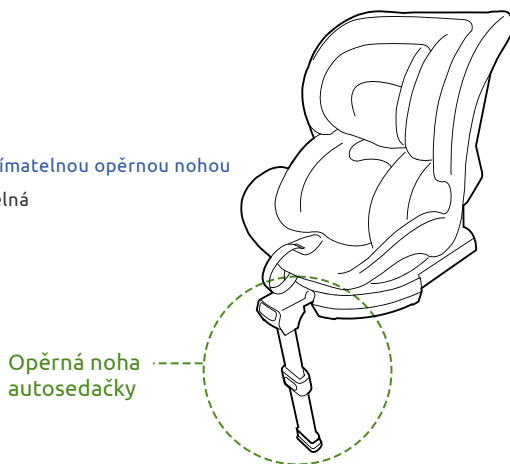


## Balení obsahuje


- ※ Zkontrolujte zda balení obsahuje všechny části
- ※ Opěrná noha a nastavitelná tyč je již složena dohromady




1 Zásuvný plát




1 Nožní opěrka




1 Horní část opěrné nohy




1 Dolní část opěrné nohy

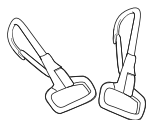

2 ISOFIX karabiny

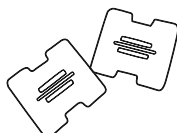

2 plastové držáky




2 Popruhy



1 Manuál

## Pojmenování částí

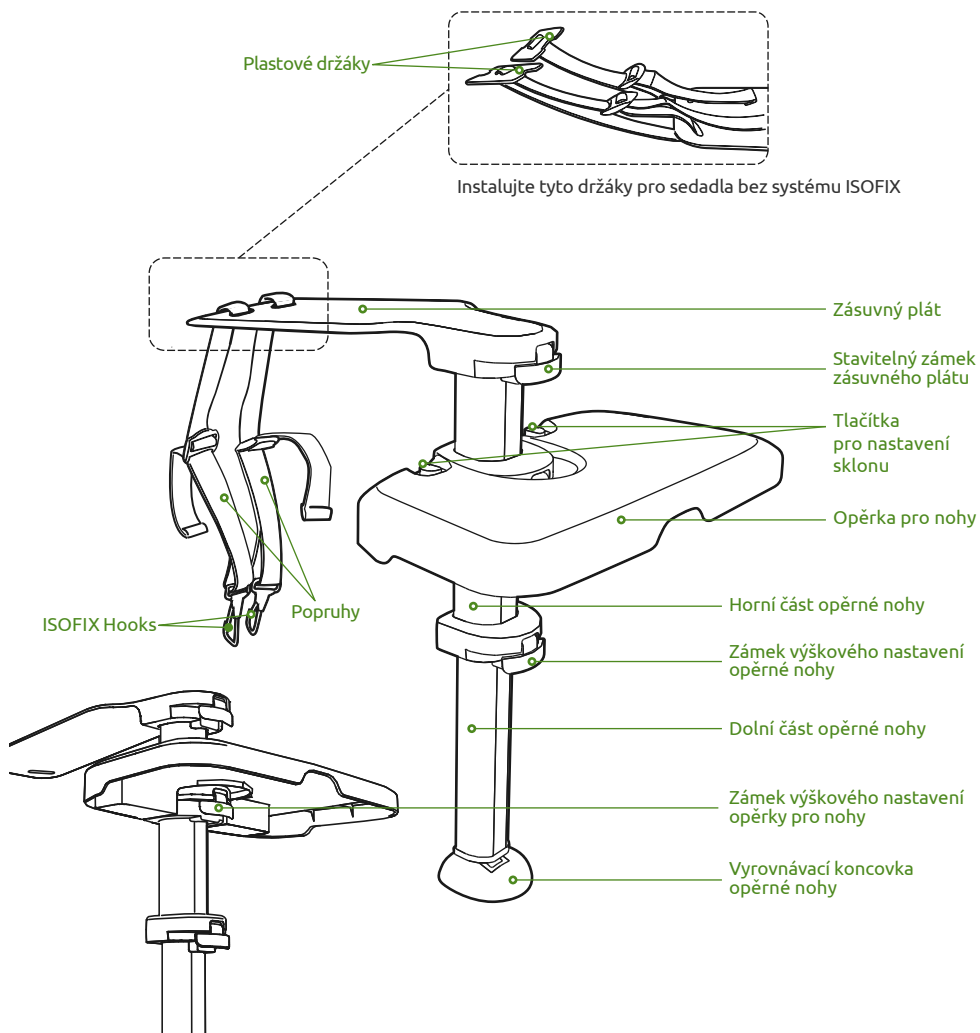

Rozměry opěrky pro nohy : délka 37cm, šířka 22cm


Pro použití KneeguardKids 3 potřebujete výšku od podlahy po sedadlo minimálně 22cm.

# Způsob montáže


Pro **nemluvně** (Věk 3 a méně)

## KROK 1. Složte zásuvný plát a horní část opěrné nohy


(※ Zásuvný plát můžete posouvat zatlačením nahoru nebo dolů po ose opěrné nohy.)

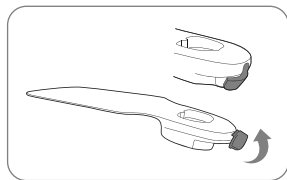

Zvedněte zámek zásuvného plátu

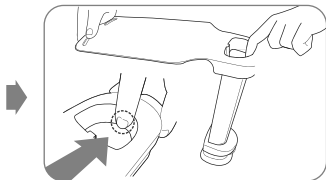


Stiskněte tlačítko zevnitř díry zásuvného plátu a nasuňte ho na horní část opěrné nohy

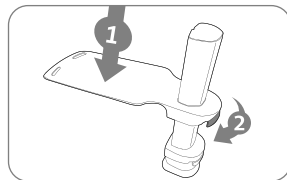


Posuňte zásuvný plát do poloviny výšky opěrné nohy a zajistěte zámek zatlačením dolů


## KROK 2. Složte opěrku pro nohy a horní část opěrné nohy

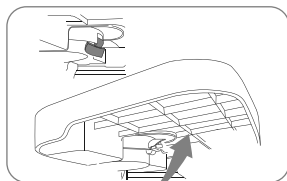

Zvedněte zámek opěrky pro nohy

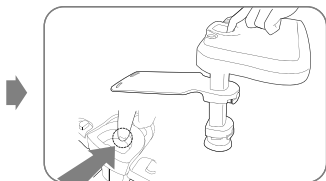

Stiskněte tlačítko zevnitř díry opěrky pro nohy a nasuňte ho na horní část opěrné nohy

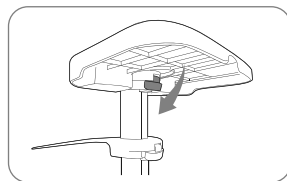


Posuňte opěrku pro nohy na konec opěrné nohy a zajistěte zámek zatlačením dolů


## KROK 3. Montáž popruhů s ISOFIX karabinami (Auta se systémem ISOFIX)

※ Pro auta bez ISOFIX instalujte plastové držáky místo ISOFIX karabin


Prosíme přejděte na krok 3 na straně 5 k detailnějším informacím ohledně montáže plastových držáků

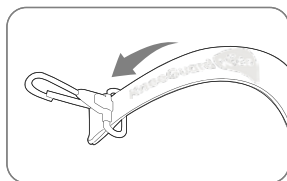

S logem směřujícím nahoru zasuňte popruh do ISOFIX karabiny ze zhora dolů

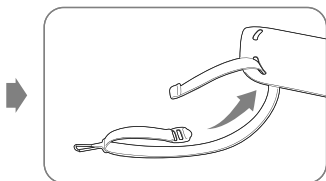

Zasuňte popruh do díry na konci zásuvného plátu zespoda nahoru

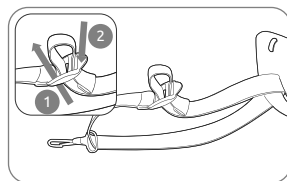


Zasuňte popruh do nastavitelné spony  
(※ Prosíme postupujte podle návodu na obrázku výše.)


## Pro předškoláky a starší (Věk 4 a více)

### KROK 1. Složte opěrku pro nohy a horní část opěrné nohy


(※ Opěrku pro nohy můžete posouvat zatlačením nahoru nebo dolů po ose opěrné nohy.)

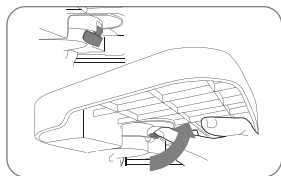

Zvedněte zámek opěrky pro nohy

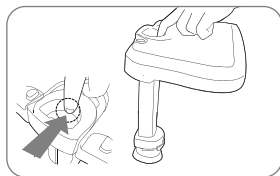


Stiskněte tlačítko zevnitř díry opěrky pro nohy a nasuňte ho na horní část opěrné nohy

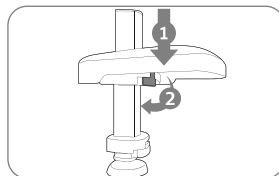


Posuňte opěrku pro nohy do poloviny výšky opěrné nohy a zajistěte zámek zatlačením dolů


### KROK 2. Složte zásuvný plát a horní část opěrné nohy

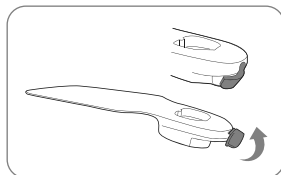

Zvedněte zámek zásuvného plátu

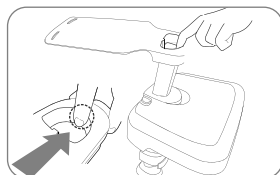

Stiskněte tlačítko zevnitř díry zásuvného plátu a nasuňte ho na horní část opěrné nohy

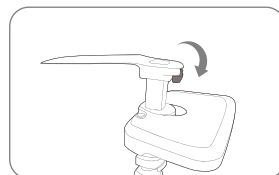


Posuňte zásuvný plát na konec opěrné nohy a zajistěte zámek zatlačením dolů


### KROK 3. Montáž popruhů s plastovými držáky (Auta bez systému ISOFIX)

※ Pro auta s ISOFIX instalujte ISOFIX karabiny místo plastových držáků


Prosíme přejděte na krok 3 na straně 4 k detailnějším informacím ohledně montáže karabin

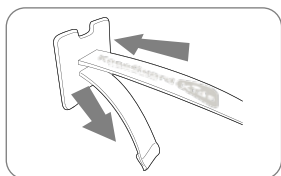

S logem směřujícím nahoru zasuňte popruh do horní díry plastového držáku a provlečte zpět spodní dírou

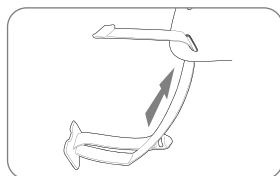

Zasuňte popruh do díry na konci zásuvného plátu zespoda nahoru

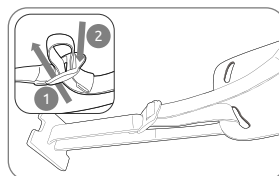


Zasuňte popruh do nastavitelné spony


※ Prosíme postupujte podle návodu na obrázku výše.)

# Postup montáže


## Automobily se systémem ISOFIX (Instalujte s ISOFIX karabinami)

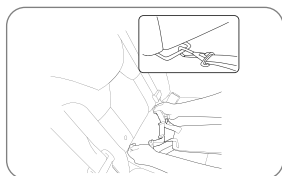

Zahákněte karabinu zezhora dolů do ISOFIX držáku

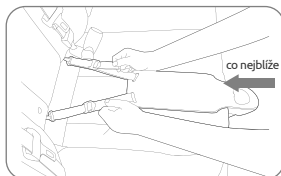


Přiražte opěrnou nohu podnožky co nejbliže k sedadlu a utáhněte popruhy

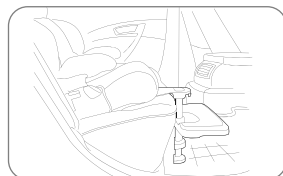


Poté instalujte autosedačku, seřídte výšku opěrky pro nohy a ujistěte se, že opěrná noha je zapřena o podlahu automobilu


## Automobily bez systému ISOFIX (Instalujte s plastovými držáky)

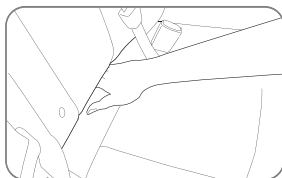


Vložte svou ruku mezi sedák a opěradlo sedadla abyste ověřili že je zde dost místa pro instalaci plastových držáků

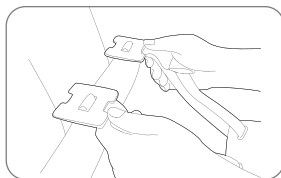


Držte plastové držáky vodorovně a popruhy dolů

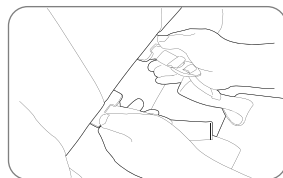


Zasuňte plastové držáky do mezery tak jako na obrázku

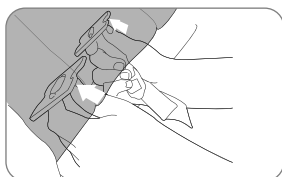

Jakmile budete s držáky na druhé straně, zatlačte na držáky aby se otočily do svislé polohy

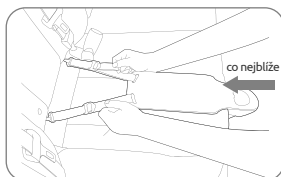


Přiražte opěrnou nohu podnožky co nejbliže k sedadlu a utáhněte popruhy

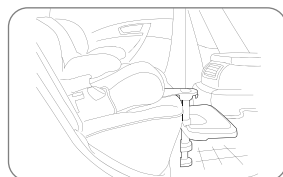


Poté instalujte autosedačku, seřídte výšku opěrky pro nohy a ujistěte se, že opěrná noha je zapřena o podlahu automobilu

# Výškové nastavení


## Pro nemluvně (Věk 3 a níže)

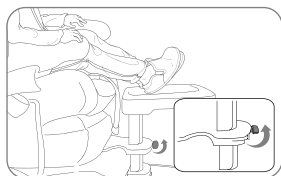

Posaďte dítě to autosedačky a odjistěte zámek zásuvného plátu

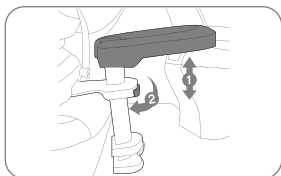


Nastavte výšku podložky na nohy dítěte tak aby zajišťovala jejich podporu a zajistěte zámek

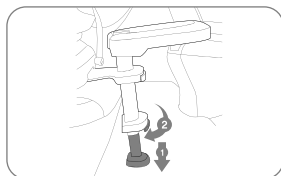


Odjistěte zámek podpůrné nohy a nastavte její výšku tak a by se zapřela o podlahu auta a zajistěte zámek


## Pro předškoláky a starší (Věk 4 a více)

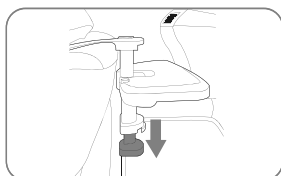

Odjistěte zámek podpůrné nohy a nastavte její výšku tak a by se zapřela o podlahu auta a zajistěte zámek

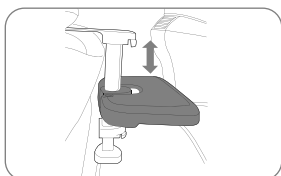


Nastavte výšku podložky na nohy dítěte tak aby zajišťovala jejich podporu a zajistěte zámek

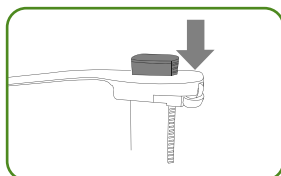


**! Upozornění**  
Pokud je sedadlo vašeho auta níže než je běžné, umístěte zásuvný plát do nižší polohy


## Nastavení sklonu

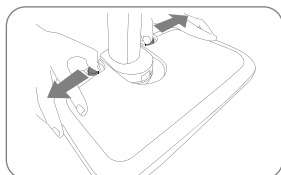

Posuňte obě tlačítka podložky pro nohy směrem od sebe

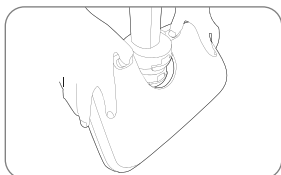

Nastavte vhodný sklon podložky pro nohy a pusťte tlačíka. Jemně zahýbejte podložkou aby se zajistila do pevné polohy

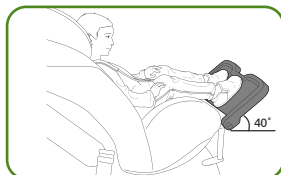

Při nastavení sklonu dbejte na to aby dítě mělo celou plochu chodidel na podložce pro nohy, většinou je to 40°

## O produktu

- Produkt: Auto podnožka pro děti
- Model: KneeGuardKids 3 INNO SENSE
- Doporučený věk: 9 let a mladší (méně než 30kg)
- Rozměry: Zásuvný plát 360 x 133 x 35 mm / Podložka pro nohy 367 x 215 x 40 mm  
Horní část opěrné nohy 74 x 74 x 283 mm / Dolní část opěrné nohy 74 x 80 x 287 mm
- Váha: 1,2 kg
- Materiály: ABS, PP, PC

## Upozornění

- Připojte pevně a bezpečně pomocí ISOFIX karabin nebo plastových držáků.
- Před jízdou nezapomeňte vrátit sklopenou podložku pro nohy do původní polohy
- Nestoupejte na opěrku celou vahou a nepoužívejte ji jako stupínek pro nastupování
- Nastavení výšky a sklonu podnožky musí provádět dospělý a to pouze pokud vozidlo stojí
- Pokud je podnožka špinavá, vyčistěte ji jemným čisticím prostředkem

## Záruka

- Tento produkt byl vyroben za přísné kontroly kvality.
  - Na produkt se vztahuje záruka 24 měsíců
  - Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, neodbornou manipulaci či používání navzdory manuálu
- Zákaznická podpora: ☎ +420 604 858 041 / [info@kneeguardkids.cz](mailto:info@kneeguardkids.cz)



Výhradní distributor pro ČR & SK:  
ONKEL family s.r.o., Nové sady 988/2, 60200 Brno, IČ: 06504795, DIČ: CZ06504795



[www.kneeguardkids.cz](http://www.kneeguardkids.cz)