


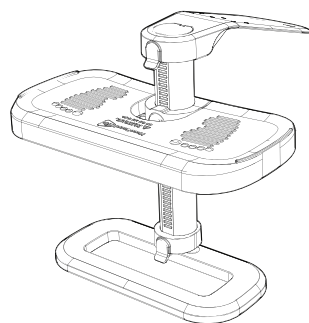


KneeGuard Kids

KneeGuardKids 4

Uživatelský manuál



Oznámení

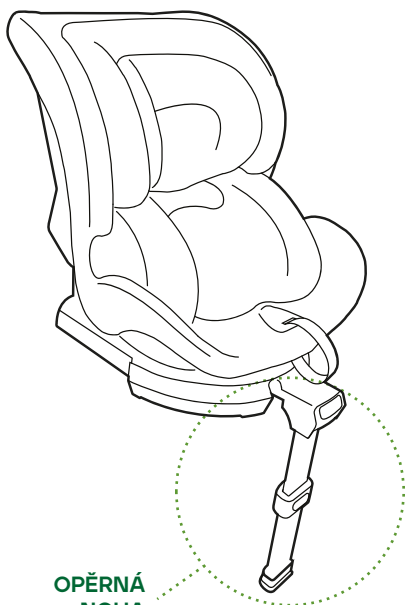

! Varování

Tento produkt neslouží jako ochranný prvek určený k zabránění dopravní nehodě

Tento produkt je navržen jako opěrka pro nohy

Nestoupejte na opěrku celou vahou a nepoužívejte ji jako stupínek pro nastupování

i Upozornění

Tento produkt nelze použít s autosedačkami vybavenými neodjímatelnou opěrnou nohou viz. obrázek nalevo. (může být použita pokud je opěrná noha odjímatelná)

Pořádně a bezpečně upevněte pomocí ISOFIXu nebo zajišťovacích držáků.

Nástup a výstup z automobilu provádějte pouze se sklopenou podložkou pro nohy.

Výška a sklon podnožky musí být nastavována dospělým. Nenastavujte podnožku za jízdy.


Pro vaši bezpečnost zodpovědně dodržujte manuál.

Obsah balení


Před montáží se ujistěte, že balení obsahuje všechny komponenty.




1 zásuvný plát



1 opěrka nohou




1 horní část
opěrné nohy




1 dolní část
opěrné nohy




1 pata podnožky



2 ISOFIX karabiny

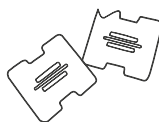


2 zajišťovací
držáky



2 popruhy

Komponenty KGK4

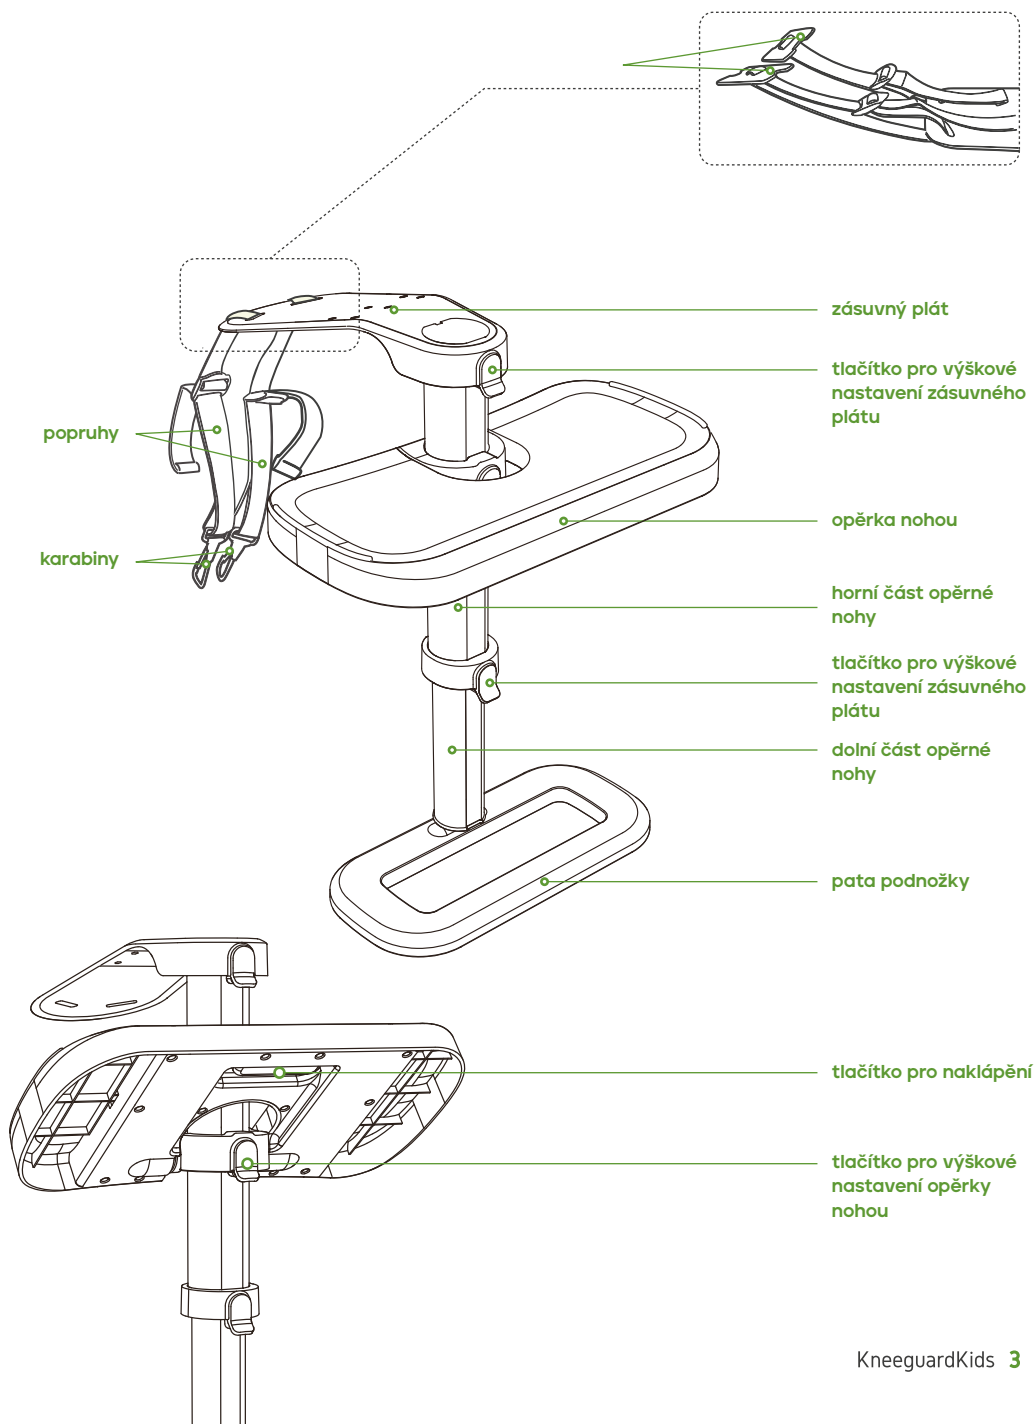

Montáž podnožky

Pro použití s autosedačkami 9-18 kg (věk 4 let a méně)

Abyste zajistili, že nohy dítěte dosáhnou na opěrku nohou, nastavte nejprve zásuvný plát a poté opěrku.



Stiskněte tlačítko pro ovládání výšky na zásuvném plátu a nasuňte ho na nohu shora dolů.




Stiskněte tlačítko pro ovládání výšky na opěrce nohou a nasuňte ji na nohu shora dolů.




Přiložte patu podnožky na opěrnou nohu oba díly spojte.
*Z bezpečnostních důvodů nelze spodní desku po spojení demontovat.

Pro použití s autosedačkou 15-36 kg (od 4 let)

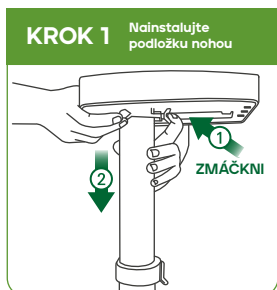

Podržte stisknuté tlačítko pro ovládání výšky na opěrce nohou a nasuňte ji na nohu shora dolů.

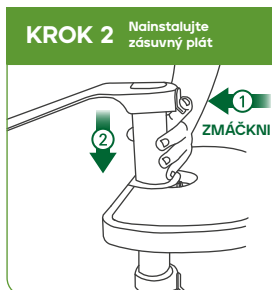

Stiskněte tlačítko pro ovládání výšky na zásuvném plátu a nasuňte ho na nohu shora dolů.




Přiložte patu podnožky na opěrnou nohu oba díly spojte.
*Z bezpečnostních důvodů nelze spodní desku po spojení demontovat.


Instalace podnožky

Auto s ISOFIX (instalace pomocí karabin ISOFIX)


KROK 1

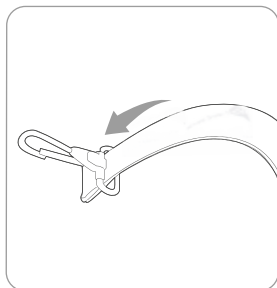

Držte popruh s viditelným logem směrem nahoru. Vložte popruh do krabiny ISOFIX shora dolů.

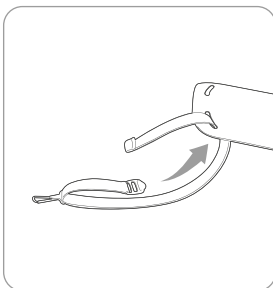


Protáhněte popruh zadní částí zásuvného plátu zdola nahoru.

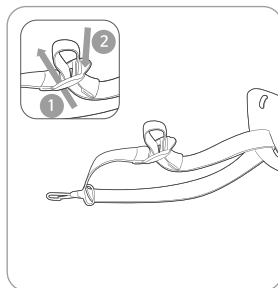


Vložte popruh do nastavitelné přezky. (Aby se popruh neuvolnil, postupujte podle výše uvedených kroků.)

KROK 2

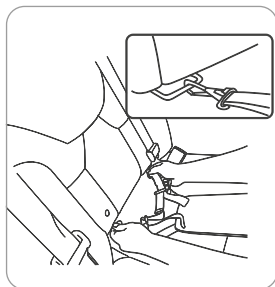

Připevněte karabiny ISOFIX shora dolů na ISOFIX.

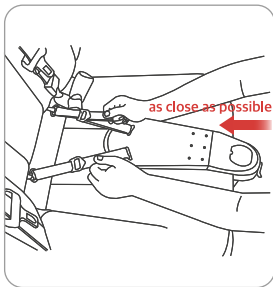


Přitlačte nohu podnožky co nejblíže k sedadlu vozidla a přitáhněte karabiny. Nastavte popruhy tak, aby zásuvný plát přiléhál k sedadlu. Viz obrázek výše. Podnožka se může stát nestabilní, pokud při instalaci není správně nastavena.




Po instalaci autosedačky na na zásuvný plát upravte výšku podnožky a opěrné nohy podle úrovně pohodlí vašeho dítěte. (Podrobný způsob nastavení výšky najdete na straně 7.)

Instalace podnožky


Vozy bez ISOFIX (instalace pomocí montážních svorek)

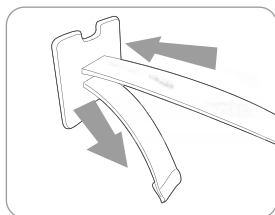


Držte popruh s viditelným logem směrem nahoru. Vložte popruh do horní mezery instalační spony a poté vytáhněte zpět skrz spodní mezeru.

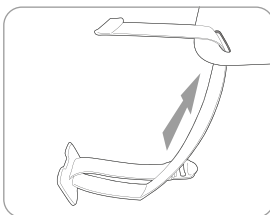


Protáhněte popruh zadní částí zásuvného plátu zdola nahoru.

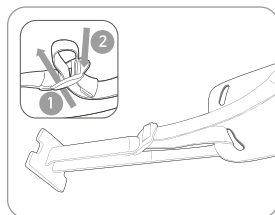


Vložte popruh do nastavitelné přezky. (Aby se popruh neuvolnil, postupujte podle výše uvedených kroků.)

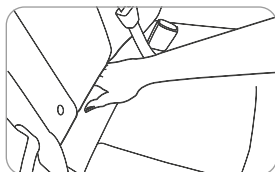


Vložte ruku do mezery mezi sedákem a opěradlem sedadla vozidla, abyste zajistili dostatečný prostor pro montážní klipy. (Při vkládání ruky buďte opatrní, abyste předešli zranění.)

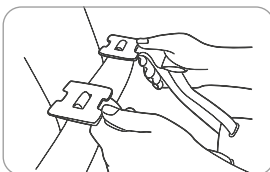


Držte zajišťovací držáky vodorovně a společně s popruhy.

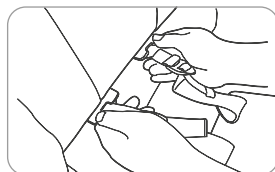


Zasuňte zajišťovací držáky do mezery, jak je znázorněno na obrázku a zároveň je zatlačte směrem dolů, abyste je mohli zasunout snadno.

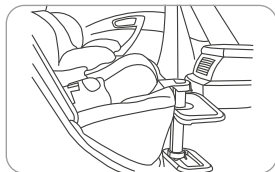

Po instalaci autosedačky na na zásuvný plát upravte výšku podnožky a opěrné nohy podle úrovně pohodlí vašeho dítěte. (Podrobný způsob nastavení výšky najdete na straně 7.)

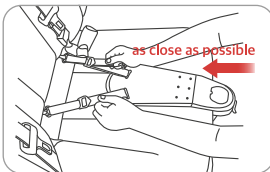


Přitlačte nohu podnožky co nejblíže k sedadlu vozidla a přitáhněte karabiny. Nastavte popruhy tak, aby zásuvný plát přiléhal k sedadlu. Viz obrázek výše. Podnožka se může stát nestabilní, pokud při instalaci není správně nastavena.

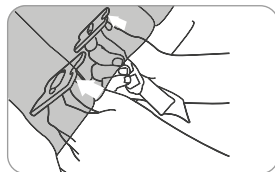


Zatlačte instalační svorky co nejdále. Zatlačte na ně a otočte je svisle - aby se zajistily. (Pokud nemůžete zatlačit držáky do svislé polohy, zkuste je zatlačit více dolů.)

Nastavení výšky

Pro použití s 9-18 kg autosedačkami (věk 4 let a méně)

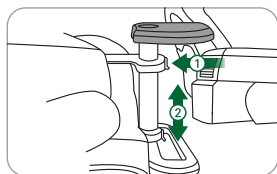


Stiskněte tlačítko pro ovládání výšky na zásuvném plátu a nastavte výšku podložky tak, aby podpírala nohy dítěte.

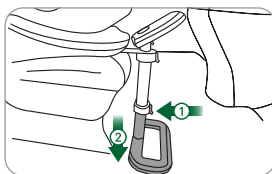


Podržte stisknuté tlačítko pro ovládání výšky na opěrné noze a nastavte její výšku tak, aby dosáhla na podlahu vozidla.

TIP Upravte výšku podnožky tak, aby vyhovovala dítěti (u obou sedadel). Jakmile bude vaše dítě správně umístěno v sedadle se zády zcela opřenými o opěradlo sedadla, nastavte výšku podnožky přibližně o 1-2 cm vyšší než jsou nepodepřené visící nohy dítěte. To mírně zvedne nohy dítěte a zabrání tlaku pod stehny opřenými o okraj sedačky.

Pro použití s autosedačkou 15-36 kg (od 4 let)

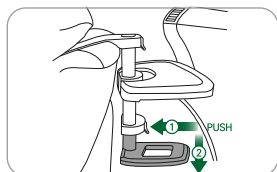


Podržte stisknuté tlačítko pro ovládání výšky na opěrné noze a nastavte její výšku tak, aby dosáhla na podlahu vozidla.

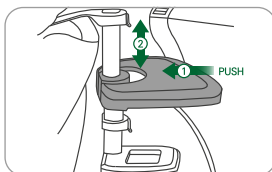


Stiskněte tlačítko pro ovládání výšky na opěrné noze a nastavte její výšku tak, aby podpírala nohy dítěte.

TIP

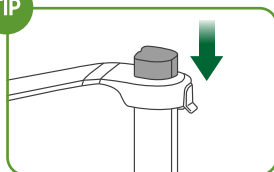

Pokud je sedadlo vašeho vozidla níže než obvykle, namontujte zásuvný plát do nižší polohy.

Nastavení úhlu

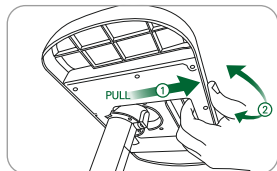

Zatáhněte za ovládací páku úhlu a nastavte stupáčku do požadovaného úhlu. Úhel lze nastavit v krocích po 15 stupních.

TIP



Při použití autosedačky pro menší děti se doporučuje nastavit úhel podnožky na 30 stupňů.



Produkt	Opěrka na nohy autosedačky
Modelka	KneeGuardKids 4
Doporučený věk	do 10 let (méně než 30 kg)
Rozměry	Instalační deska 340 x 130 x 60
	Podnožka 380 x 200 x 32
	Ovládací tyč výšky 65 x 80 x 325 Noha pro zatížení 47 x 42 x 315
	Spodní deska 315 x 150 x 210 (mm)
Hmotnost	1,5 kg
Materiály	ABS, PP, PC

Upozornění

Upevněte ve vozidle pevně a bezpečně pomocí krabin ISOFIX nebo zajišťovacích držáků.

Nastupujte po úplném sklopení podnožky.

Nestoupejte na podnožku ani ji nepoužívejte jako schůdek k nastupování do autosedačky.

Nastavení výšky a úhlu by měla provádět dospělá osoba, když se vozidlo nepohybuje.

Pokud podnožku delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji z auta a uschovejte.

Když je špinavá, očistěte ji jemným čisticím prostředkem.

Pravidelně čistěte podnožku od nečistot z bot vašeho dítěte.

Záruka

Tento výrobek byl vyroben procesem s kontrolou kvality. 24 měsíční záruka na KneeGuardKids 4 začíná datem nákupu. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození.



www.autopodnozka.cz

Výhradní distributor: ONKEL family s.r.o., Nové sady 988/2, 60200 Brno, IČ: 06504795, DIČ: CZ06504795